



MODELO: MH-2092BL

Audífono manos libres



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: www.mitzu.com para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitzu.com

[/Mitzu_Corp](#)

[/Mitzu.Corp](#)

[/MitzuCorp](#)





BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MIZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.



CONTENIDO

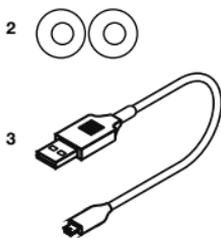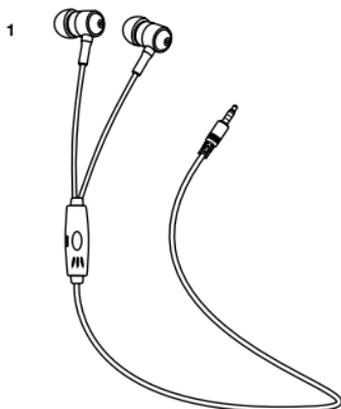


1. Audífonos (1 pieza).
2. Goma de silicón (2 pares).
3. Cable USB- MICRO USB (1 pieza).




¿CÓMO CARGAR?

1. Insertar el conector micro USB del cable a la entrada de los audífonos y el conector USB a equipo de computo o cargador de pared (no incluido).
2. La luz LED encenderá en rojo y cambiara de color cuando la carga se haya completado.

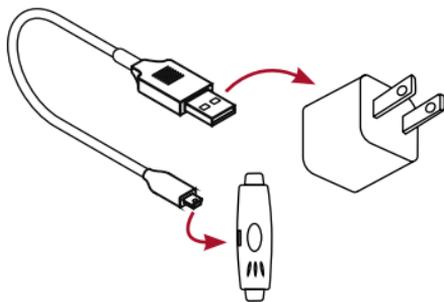



DESCRIPCIÓN GENERAL

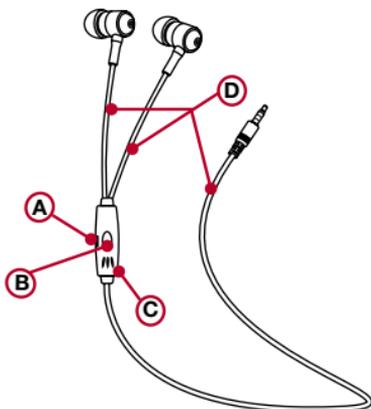


- A) ENTRADA MICRO USB.
- B) CONTROL.
- C) MICRÓFONO.
- D) CABLE CON LUZ LED.



FUNCIONAMIENTO

B) CONTROL

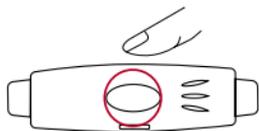

LUZ

1. Presionar el botón durante 3 segundos para encender la luz.
2. Presionar el botón durante tres segundo apaga la luz.

NOTA: la luz enciende al ritmo de la música que se reproduce.



Si no hay música en reproducción o recepción de llamada la luz se apagará de forma automática.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

1. Presionar el botón una vez para contestar una llamada entrante.
2. Presionar nuevamente 1 vez para colgar la llamada.

CONTROL DE REPRODUCCIÓN

1. Presionar el botón una vez para reproducir la pista y presionar nuevamente una vez para pausar la pista.
2. Presionar el botón dos veces seguidas para adelantar la pista.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 50 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc (puerto USB)

Tiempo de recarga: 2 horas

Tiempo de uso: 6 horas

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad: 105 dB +/- 3 dB

Frecuencia de respuesta: 20 - 20000 Hz

Longitud de cable: 1,10 m

Conector: 3,5 mm

Batería interna: 50 mAh



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos.



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor.



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.



Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Audífono manos libres

MODELO: MH-2092BL

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools, Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA