

MITZU®

AUDÍFONOS BLUETOOTH®



MODELO: MH-9103GR



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

El empaque contiene

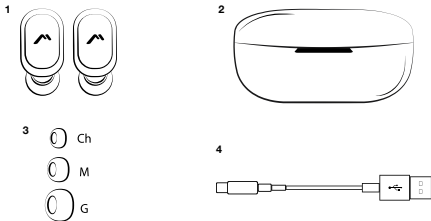


1. Audífonos (2 piezas)
2. Base cargadora (1 pieza)
3. Gomas para auriculares (3 pares)
4. Cable cargador micro USB - USB (1 pieza)

ARMADO




USO

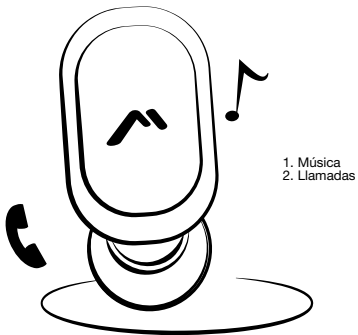

1. Música
2. Llamadas

CARGAR LA BATERÍA

NOTA: antes de usar, verificar que los audífonos estén completamente cargados. Dejar cargar la primera vez 2 horas

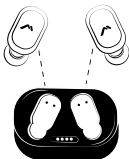

A Cargar la base




1. Insertar el cable micro USB al puerto
2. Conforme la carga avance los leds blancos indicadores en la base encenderán

B Cargar los audífonos




1. Ensamblar los audífonos en la base cargadora
2. Rojo, luz indicadora cargando
3. Azul, luz indicadora de carga completa

MITZU® CONNECT (TWS)

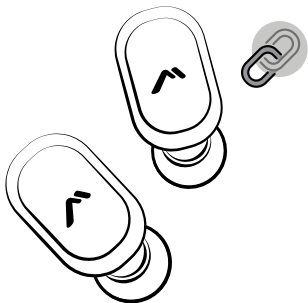


1. Sacar los audífonos de la base cargadora, automáticamente encenderán o mantener presionados los audífonos al mismo tiempo por alrededor de 3 segundos para encender, comenzarán a parpadear en rojo y azul alternativamente, hasta que se logren enlazar entre sí

BLUETOOTH®

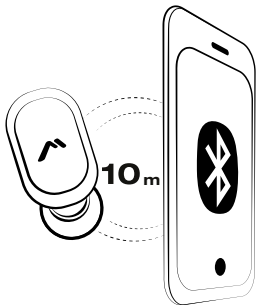

1. Ir al Bluetooth® del celular y buscar MH-9103 para conectar
2. Uno de los leds en los audífonos parpadeará lentamente indicando que el enlace fue exitoso
3. La próxima vez que se enciendan los audífonos se enlazarán con el último dispositivo enlazado

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

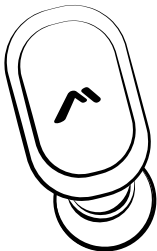

- Debajo de la luz indicadora presionar durante 3 segundos para encenderlos. Para apagar presionar durante 5 segundos



- En el reproductor de música del celular, presionar una vez para reproducir la canción y presionar una segunda vez para pausar

BOTÓN MULTIFUNCIÓN DERECHA / IZQUIERDA



☎ x1
☎ x2
☎ x2
VOL+ x2
▶▶ x3



☎ x1
☎ x2
☎ x2
VOL- x2
◀◀ x3



- Al entrar una llamada presionar una vez para contestar y volver a presionar para colgar
- Presionar doble vez para rechazar una llamada entrante
- Presionar doble vez para remarcar el último número marcado



- Audífono izquierdo: Doble clic para aumentar el volumen / triple clic para ir a la siguiente canción



- Audífono derecho: Doble clic para bajar el volumen / Triple clic para ir a la canción anterior

ESPECIFICACIONES

Audífonos: 3,7 Vcc 40 mAh (batería recargable)

Base cargadora

Entrada: 5 Vcc 450 mA

Salida: 3,7 Vcc 300 mAh

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Diámetro de altavoz: 10 mm

Impedancia: 32 Ω

Version Bluetooth®: 5.0






Rango de frecuencia: 2,40 GHz

Rango de alcance:

hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	3 horas
50% volumen	2,8 horas
100% volumen	2,5 horas

IMPORTANTE

-  Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía
-  El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético
-  No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 50 °C
-  Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención

Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo

Si cuenta con Bluetooth®: Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada**

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®
MODELO: MH-9103GR
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel No. 126, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____